



Suma Tab D4 tabletta Klórtabletta általános fertőtlenítésre

D4 Tab

A **Suma Tab D4** klórtabletta alkalmas minden felület fertőtlenítésére, beleértve az élelmiszerral érintkező felületeket.

Legfontosabb tulajdonságok

A Suma Tab D4 tabletta hatékonyan fertőtleníti a felületeket. Könnyen oldódik vízben és a kórokozók széles köre ellen alkalmazható.

Előnyök

Erősen koncentrált összetétele gazdaságos használatot tesz lehetővé
A mikro-organizmusok széles skálája ellen hatékony, segít javítani a higiéniai biztonságot
Alacsony hőmérsékleten és rövid behatási idővel is hatékony
Biztonságosan használható minden felülettípuson, beleértve az alumíniumot

Használati útmutató

Fertőtlenítés előtt a felületet meg kell tisztítani.

Alkalmazási terület

Betegellátó intézményekben, az élelmiszeripar és a vendéglátás területén, valamint az állattartás területén, mosható és klórálló felületek, eszközök, textíliák, valamint váladék és ágytál utáni fertőtlenítésre alkalmazható. A készítmény takarítógépekben is alkalmazható. A **Suma Tab D4** klórtabletta alkalmas padlók, falak, fürdőszoba felszerelések, berendezések, stb. fertőtlenítésére nyilvános épületekben, uszodákban, sportcsarnokokban stb. is.

Összetevők

Biocid hatóanyag: nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát (99,5 %, EC: 220-767-7)

Antimikrobiális spektrum

baktericid, tuberkolocid, szelektív virucid (Avian Influenza inaktiváló hatású), yeasticid, sporocid

Fertőtlenítő hatás

A **Suma Tab D4** klórtabletta aktív hatóanyaga nátrium-dikloroizocianurát, amelyből vízben oldva aktív klór szabadul fel. Egy tablettát 10 liter vízben oldva 150 ppm aktív klórt eredményez (1 ppm = 1 mg/liter).

Felhasználás módja

A **Suma Tab D4** tablettát könnyen és pontosan adagolható, vizes oldata rendkívül stabil. Az előírt mértékben adagolt **Suma Tab D4** klórtabletta nem károsítja a fémeket (még az alumíniumot és a cinket sem), a szintetikus anyagot és a gumit.

Betegellátó intézményekben: Adagolás Hatásidő

Felületfertőtlenítés:	2 tablettát / 10 l víz – 30 perc vagy hagyja a felületre rászáradni
Textília fertőtlenítése:	2 tablettát / 10 l víz – 60 perc
Ágytál fertőtlenítés:	5 tablettát / 10 l víz – 30 perc
Vér és váladék fertőtlenítése:	10 tablettát / 2 l víz – 15 perc

Takarításhoz alkalmazott eszközök fertőtlenítése:


	2 tablettát / 10 l víz – 60 perc
Tuberkolocid hatás eléréséhez:	1 tablettát / 1 l víz – 15 perc
Sporocid hatás eléréséhez:	1 tablettát / 1,5 l víz – 30 perc

A fertőtlenítési idő letelte után ivóvíz minőségű vízzel öblíthető a felület, eszköz.

Élelmiszeriparban:

Felületfertőtlenítés: szennyezettségtől függően 1-2 tablettát / 10 l víz – 30 perc
Konyhai eszközök fertőtlenítése: szennyezettségtől függően 1-2 tablettát / 10 l víz – 5 perc

A termék előzetes tisztítása után használható. A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről alapos ivóvízes öblítéssel el kell távolítani. Az

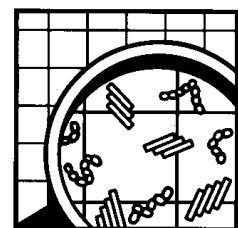

élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell.

Állattartás, állategészségügy területén:

Felületeken és eszközökön az egészségügyben alkalmazott koncentrációkat kell alkalmazni. Állattartó helyek magas szennyezettség esetén 5 tabletta / 10 l víz – 30 perc behatási idő. A behatási idő letelte után ivóvíz mennyiségű vízzel öblíthető a felület, ill. eszköz.

Technikai adatok

Megjelenés fehér tabletta

pH (1%-os oldat) 8.0

A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők termékspecifikációknak.

Elsősegélynyújtás

- A biocid termék használata előtt olvassa el a Biztonsági Adatlapot. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199
- Belégzés esetén a sérültet a helyszínről el kell távolítani. Súlyosabb esetben forduljunk orvoshoz.
- Bőrrel való érintkezés után azonnal mossuk le vízzel. Irritáció esetén orvoshoz kell fordulni.
- Véletlen lenyelés esetén a száját ki kell öblíteni és itatni kell egy pohár vizet. Az érintettet nyugalomban kell tartani. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- Szembe jutás esetén azonnal öblítsük a szemet langyos vízzel, több percen át. Irritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

Hulladékkezelés: A hulladékok kezelése az általános hulladékkezelés szabályai szerint történjen. A kiürült, kiöblített csomagolás kommunális hulladékként kezelhető. A teljesen kiürített göngyöleget hulladékgyűjtő helyeken lehet tárolni. A göngyöleget csak teljesen kiürített állapotban lehet újrahasznosítani.

Környezetvédelem / ökotoxikológia: A készítményt nem szabad talajba, élővizekbe, illetve közcsatornába juttatni.

Szennyezés- mentesítés: A kiszóródott anyagot mechanikusan takarítsuk fel. Az anyag eltávolításáról gondoskodjunk az előírásoknak megfelelően.

Tárolás, eltarthatóság:

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, savaktól elkülönítve 2 évig tárolható. Élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól tartsuk távol.

Kiszerezési egység

4 x 300 tabletta

Terméktípus: PT2., PT3., PT4.

OTH engedélyének száma: JÜ-27334-4/2014.

Forgalomba hozza:

Diversey Kft.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 6
Tel. 06-23/509-100
www.diversey.com